



# ORIGINAL FLINT SPANMESSER IN DER ANWENDUNG




## STANDORTWAHL

Wählen Sie am besten einen überdachten Platz aus, der Ihnen einen komfortablen, täglichen Gebrauch Ihres Spanmessers ermöglicht, z.B. im Holzschuppen, auf der Terrasse oder direkt neben der Feuerstelle im Wohnzimmer.

## ANWENDUNG

Faserige Hölzer wie Fichte, Tanne, Birke oder Esche eignen sich am besten zum Spalten. Tipp: Suchen Sie bei einer neuen Holzlieferung gleich ein paar astfreie Scheite aus und legen Sie diese beiseite. So haben Sie immer passendes Holz für die Herstellung von Spänen zur Hand!

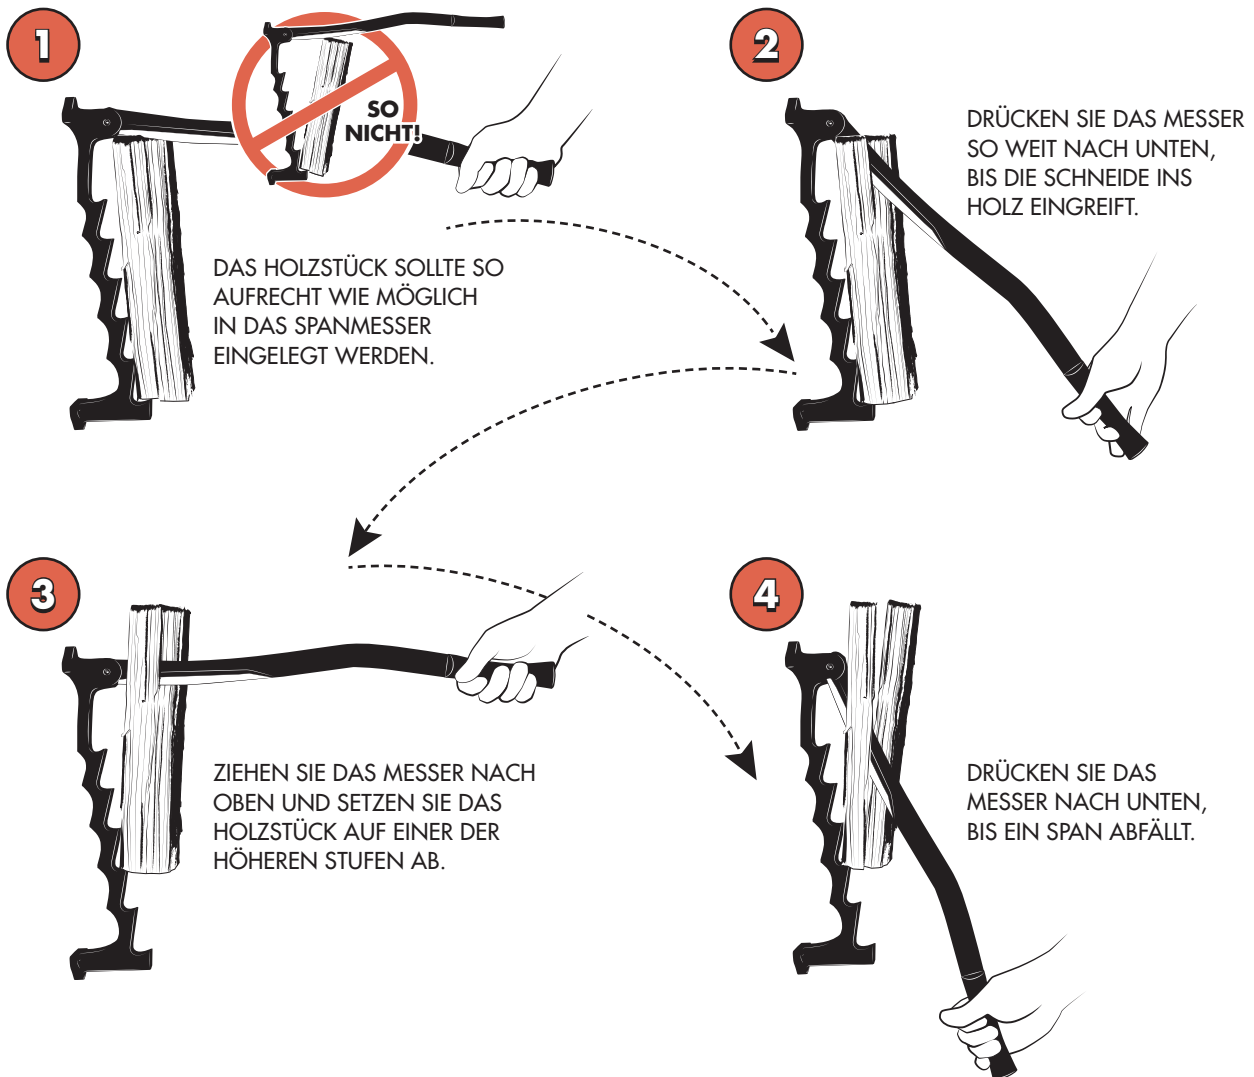

## WARTUNG DES SPANMESSERS

- Schmieren Sie gelegentlich das Drehgelenk des Spanmessers mit ein paar Tropfen Maschinenöl.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Sollten sich diese gelockert haben, überprüfen Sie ebenfalls die Befestigungspunkte in der Wand und bessern gegebenenfalls nach.
- Bei Rostansatz kann das komplette Spanmesser mit etwas Leinöl eingerieben werden.



# ORIGINAL FLINT SPANMESSER IN DER MONTAGE





## MONTAGEANLEITUNG

Die Wand, auf der das Spanmesser angebracht wird, muss aus stabilem Material bestehen. Gut geeignet ist z.B. eine Ziegel- oder Betonwand oder auch Holzbalken sind als Untergrund geeignet. Bitte beachten Sie: Trockenbau- oder Holzpanelwände ebenso wie Wände aus Ytongsteinen sind nicht geeignet.

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass keine Wasser- oder Stromleitungen im Bohrbereich verlaufen.
- Legen Sie die Bohrschablone auf einen flachen Untergrund.
- Stellen Sie das Spanmesser auf die Bohrschablone, und richten es an der oberen Kontur und den seitlichen Linien ① aus.
- Übertragen Sie mit einem spitzen Bleistift die vier Bohrungen am Spanmesser auf die Schablone.

## IN DER PACKUNG ENTHALTEN

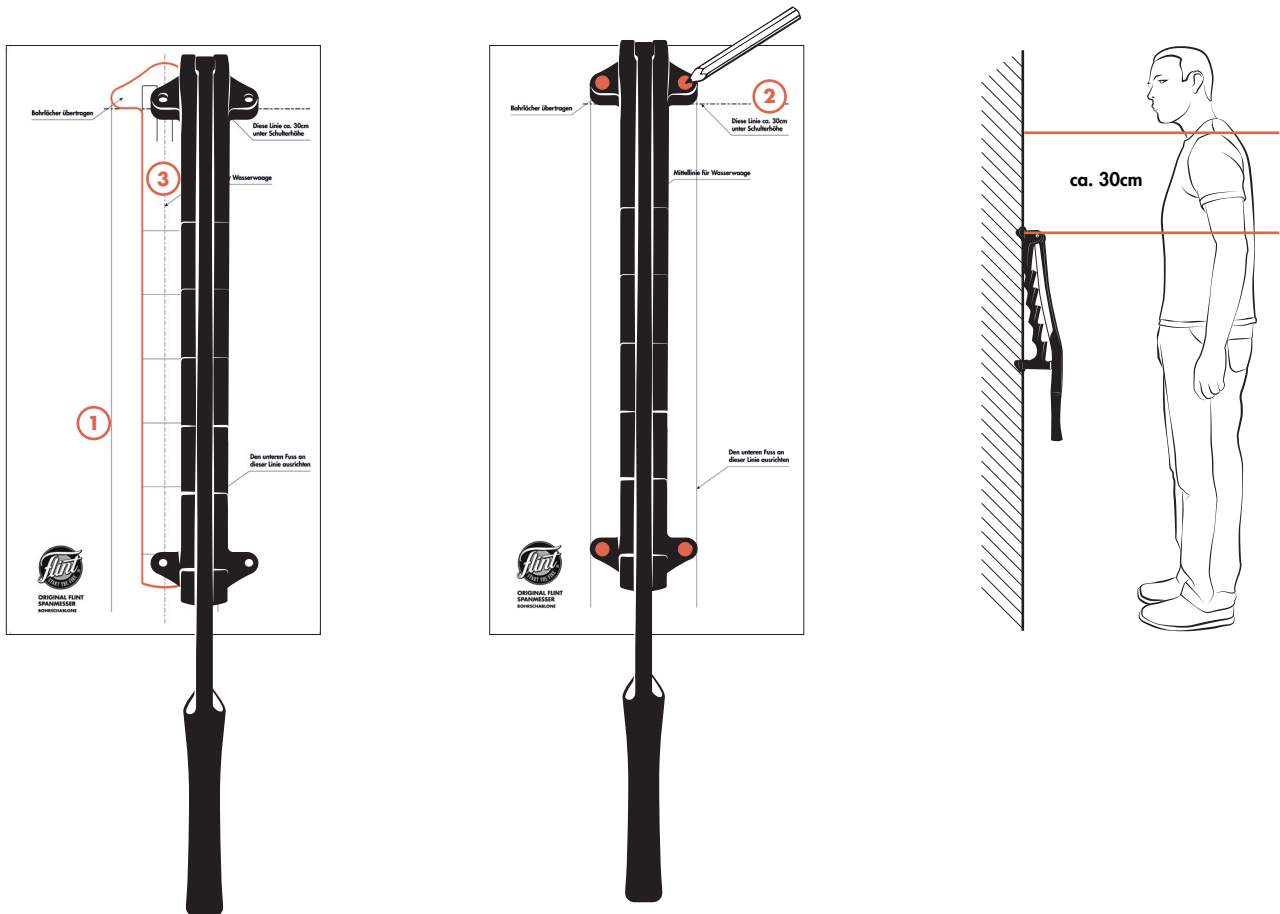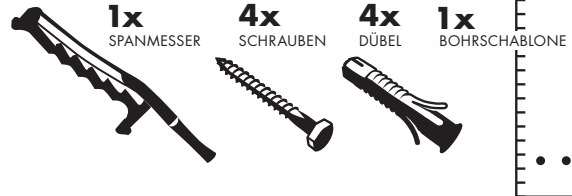

- Bestimmen Sie die Montagehöhe des Spanmessers wie folgt:  
Die Linie ② auf der Bohrschablone soll ca. 30 cm unterhalb Ihrer Schulterhöhe liegen.
- Fixieren Sie mit Hilfe eines Klebestreifens die Bohrschablone an der ermittelten Position.
- Richten Sie die Bohrschablone mit Hilfe einer Wasserwaage über die Linie ③ Senkrecht aus.
- Übertragen Sie die vier Befestigungspunkte durch die Schablone auf die Wand.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher.
- Für Mauerwerk mit Dübelmontage 8mm Steinbohrer.
- Für Holz 4mm Bohrer.
- Nach dem Reinigen der Bohrlöcher können Sie das Spanmesser mit den mitgelieferten Schrauben bzw. Dübeln befestigen.

## OTHER LANGUAGES

